

Installationsanleitung

# Bedienteil



## INSTALLATIONSANLEITUNG BEDIENTEIL

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Egardia Bedienteils.

Website Egardia  
www.egardia.com

### Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.


### Bedienteil

Mit dem Bedienteil können Sie die Alarmanlage in Ihrer Wohnung komfortabel ein- und ausschalten. Ein zuvor angemeldeter Bewohner kann mit einem gültigen PIN-Code die Alarmanlage ein- und/oder ausschalten. Darüber hinaus kann mit dem Bedienteil der Alarm teilweise eingeschaltet werden ("AN, teilweise"). Das ist sehr praktisch, wenn das Erdgeschoss bewacht werden soll, während Sie im Obergeschoss schlafen.

Mit einem Druck auf die Taste "HELP" können Sie ebenfalls einen Panikalarm auslösen, mit dem alle angemeldeten Kontaktpersonen benachrichtigt werden.

In Ihrem Egardia Konto weisen Sie allen Bewohnern einen eigenen PIN-Code zu. Auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" können Sie so jederzeit sehen, wer den Alarm mit dem Bedienteil ein- oder ausgeschaltet hat.

**Achtung!** Bei sowohl einem Einbruch- als auch Panikalarm gibt die Alarmzentrale ein konstantes und lautes Signalton ab. Ein Panikalarm kann ausschließlich über das Bedienteil ausgeschaltet werden. Tippen Sie einen gültigen PIN-Code ein und danach  um den Panikalarm auszuschalten.

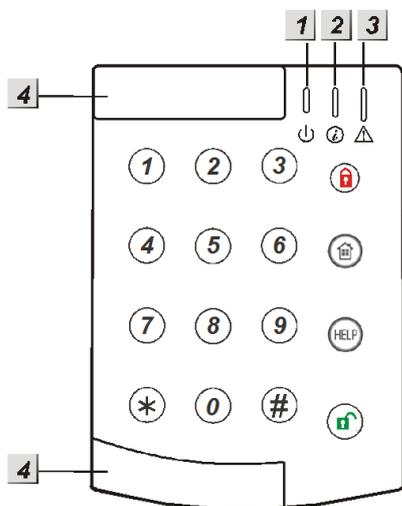

### EINZELTEILE DES BEDIENTEILS

1. **Indikationslampe Aktivität (grün)** – Das grüne Lämpchen leuchtet einige Sekunden nach dem Eindrücken der Taste.
2. **Indikationslampe Versenden (rot)** – Das rote Lämpchen blinkt einige Male, wenn ein Signal an die Alarmzentrale gesendet wird.
3. **Störungslampe (orange)** – Das orangefarbene Lämpchen beginnt zu blinken, wenn die Batterie fast leer ist.
4. **Montagelöcher** – Hinter den 2 Abdeckklappen befinden sich Montagelöcher.

### Tasten auf dem Bedienteil:

- Nummerntasten (1 – 9, \*, 0, #): Zur Eingabe von PIN-Codes.
-  : Taste [PIN-Code], gefolgt durch  um den Alarm auszuschalten ("AUS").
-  : Taste [PIN-Code], gefolgt durch  um den Alarm einzuschalten ("AN").
-  : Taste [PIN-Code], gefolgt durch  um den Alarm einzuschalten ("AN, teilweise").
-  : Taste zur unmittelbaren Aktivierung des Panikalarms.

## INSTALLATION DES BEDIENTEILS

Der Installationsvorgang des Egardia Bedienteils besteht aus vier einfachen Schritten.

Vor der Befestigung des Bedienteils entfernen Sie bitte zur Aktivierung der Batterie die Batterielasche auf der Rückseite des Teils. Die Indikationslampen auf dem Teil leuchten nun einige Male auf.

<b>SCHRITT 1.</b>	<b>KONTROLLE DES INHALTS</b>	<b>KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DER DOSE</b>
<b>SCHRITT 2.</b>	<b>HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE</b>	<b>FÜGEN SIE DAS BEDIENTEIL DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU</b>
<b>SCHRITT 3.</b>	<b>MONTAGE DES BEDIENTEILS</b>	<b>BESTIMMEN SIE DEN STANDORT UND MONTIEREN SIE DAS BEDIENTEIL</b>
<b>SCHRITT 4.</b>	<b>KONTROLLE UND TEST</b>	<b>KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DAS BEDIENTEIL</b>

### SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Bedienteil (die Batterie befindet sich bereits im Bedienteil)
2. Beutel mit Schrauben und Dübeln
3. Klettbänder zur Montage

### SCHRITT 2: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun das Bedienteil Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

1. Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Batterielasche auf der Rückseite des Bedienteils. Achten Sie darauf, dass kein Stück der Batterielasche zurückbleibt! Die grüne Indikationslampe leuchtet und die rote Indikationslampe blinkt fünfmal. Warten Sie, bis beide Lämpchen erloschen sind.
2. Kontrollieren Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm ausgeschaltet ist. Das oberste Lämpchen (Status) und das unterste Lämpchen (Online) leuchten grün.
3. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale wird jetzt nach neuem Zubehör suchen.
4. Drücken Sie auf dem Bedienteil die Sterntaste (\*) und die Rautetaste (#) gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden ein. Die Alarmzentrale gibt einen Signalton ab, wenn das Bedienteil erfolgreich angemeldet ist. Sie werden zwei Signaltöne hören wenn das Bedienteil bereits angemeldet wurde.
5. Drücken Sie wieder mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein wenn Sie kein Zubehör mehr anmelden möchten. Die Alarmanlage wird wieder zum normalen Status zurückkehren.
6. Melden Sie sich an in Ihrem Egardia Konto und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Innerhalb weniger Minuten wird das angemeldete Bedienteil erscheinen.
7. Ändern Sie den Namen des Bedienteils, sodass das Bedienteil einfach zu erkennen ist.

### SCHRITT 3: MONTAGE DES BEDIENTEILS

Platzieren Sie das Bedienteil in der Nähe einer Tür, durch die Sie das Haus verlassen und wieder betreten. Überprüfen Sie zunächst mit der Fernbedienung, ob sich die gewünschte Stelle im Empfangsbereich der Alarmzentrale befindet.

#### **Wichtige Richtlinien**

- Platzieren Sie das Bedienteil in der Nähe der Haus- oder Hintertür. So können Sie die Egardia Alarmanlage bei Betreten oder Verlassen des Hauses komfortabel ein- und ausschalten.
- Platzieren Sie das Bedienteil außerhalb des Blickfelds von außen.
- Platzieren Sie das Bedienteil auf einer praktischen Höhe, aber außerhalb des Zugriffs von Kindern.

#### **Anweisungen**

1. Das Bedienteil kann entweder mit dem Klettband oder mit den Schrauben befestigt werden.
2. Zur Befestigung mit Schrauben:
  - a. Entfernen Sie die Abdeckklappen an der Vorderseite, welche die Montagelöcher bedecken.
  - b. Benutzen Sie die zwei Montagelöcher, um die zu bohrenden Löcher auf der Wand zu markieren.
  - c. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel für Gips- oder Steinmauern.
  - d. Befestigen Sie das Bedienteil mit den Schrauben an der Wand.
  - e. Bringen Sie an der Vorderseite die Abdeckklappen an, um die Montagelöcher zu bedecken.

#### **SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST**

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion des Bedienteils ist es empfehlenswert, dieses zu testen.

Schalten Sie die Alarmanlage mit dem Bedienteil ein. Drücken Sie die Tasten des Bedienteils kräftig ein. Die Aktivierung der Tasten wird mit einem kurzen Signalton bestätigt. Sollten Sie vier Signaltöne hören, bedeutet dies, dass bei der Eingabe des PIN-Codes ein Fehler aufgetreten ist. Wenn der Alarm aktiviert wird, ist das Bedienteil korrekt installiert.

**Achtung! Das Bedienteil ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet. Durch Drücken einer Taste wird das Bedienteil für 5 Sekunden aktiviert. Wenn das Bedienteil nicht gebraucht wird oder wenn der Alarm erfolgreich ein- und ausgeschaltet wurde oder wenn die Zeit zwischen dem Drücken der Tasten länger als 5 Sekunden dauert, erlöschen die Indikationslampen automatisch, um Energie zu sparen.**

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

#### **WARTUNG**

##### **Batterie**

Das Bedienteil wird mit einer CR2450 3V 540mAh Lithium Knopfzelle gespeist. Abhängig vom Gebrauch hat die Batterie eine durchschnittliche Lebensdauer von 2-4 Jahren. Das Bedienteil gibt selbst an, wenn die Batterie fast leer ist. Wenn die Batterie noch genug Energie für etwa einen Monat aufweist, blinkt das orangefarbene Störungslempchen jedes Mal, wenn eine Taste des Bedienteils gedrückt wird.

##### **Batterie ersetzen**

1. Kontrollieren Sie, ob der Alarm ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Bedienteil, indem Sie die 3 Schrauben an der Rückseite lösen.
3. Entfernen Sie die leere Batterie. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie eine neue CR2450 3V 540mAh Lithium Knopfzelle einlegen. Achten Sie auch die korrekte Lage der Pole.
4. Schließen Sie das Bedienteil, indem Sie die 3 Schrauben an der Rückseite wieder festdrehen.